


# Verarbeitungsempfehlung für die fachgerechte Ausführung von Keilfugen.

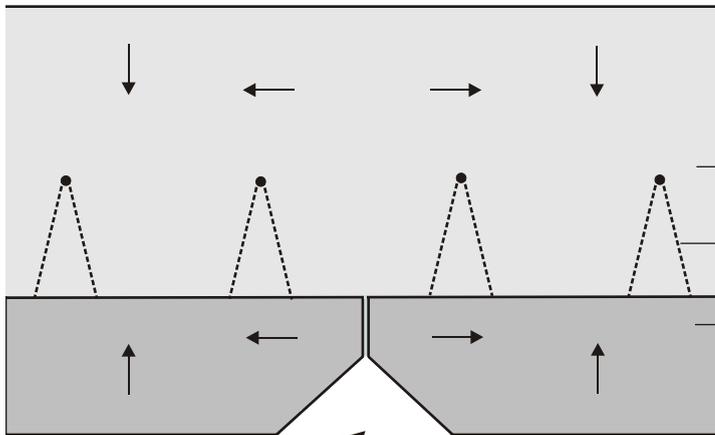

## BETONFERTIGTEILDECKE


→ Schwundverhalten

Aufbeton


Bewährung

ABE-Großplatte

**1. Reinigung der Flanken mittels Drahtbürste - beseitigen von Betonresten und Betonschlämme.**

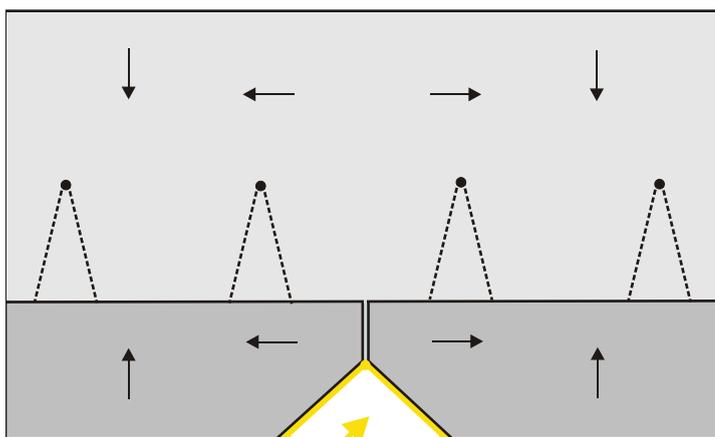

**2. Grundieren mit ARDEX P 51, 1 : 3 verdünnt.**

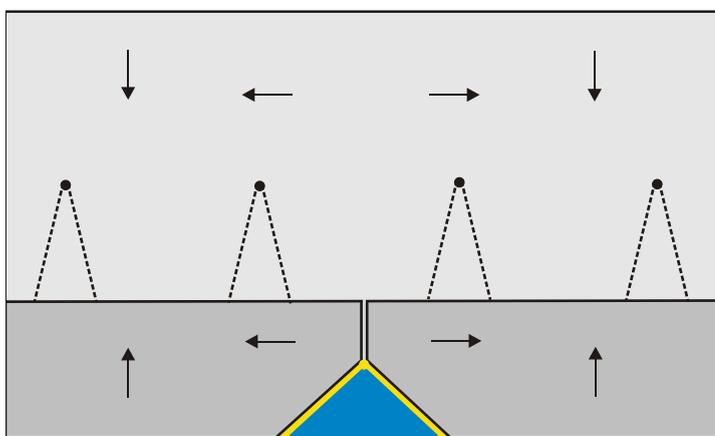

**3. Schließen der Keilfuge mit ARDEX A 828.**

Die Firma ABEK empfiehlt das Einspachteln von Glasfasergewebe zur Überbrückung der durch das Schwinden entstehenden Spannungen.



SCHAFFT BESTE VERBINDUNGEN

